



EINBAU-HINWEISE

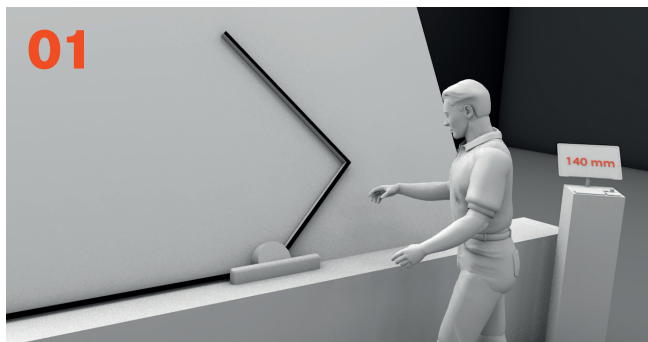


01 Rahmenbiegen

Rahmenbieger einstellen: Für die Smarelio Einheit ist ein Ausschnitt von 140 mm erforderlich. Stellen Sie sicher, dass sich der Ausschnitt am unteren Schenkel des Rahmens befindet.

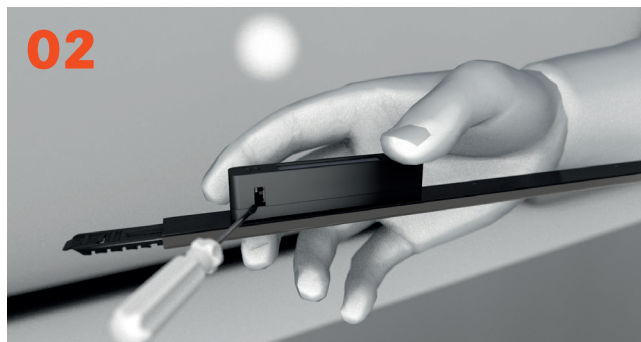

02 Aktivierung des Moduls

Bevor das Modul in den Abstandhalterraahmen eingesetzt wird, muss es aktiviert werden. Dazu mit einem kleinen Schraubendreher den Schalter in der Gehäuseöffnung nach unten schieben. Nach 10 Sekunden blinkt die Leuchtdiode bei erfolgreicher Aktivierung.

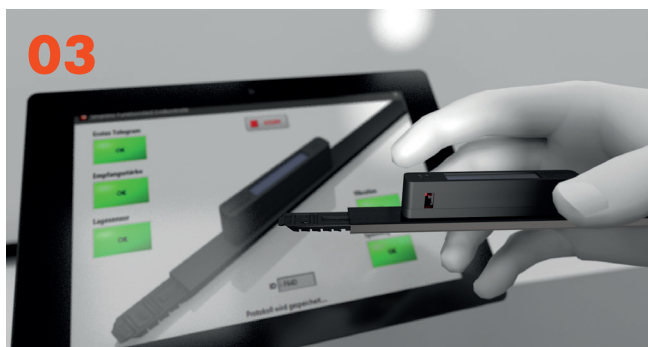


03 Funktionstest

Ein PC, Laptop oder Tablet mit dem Smarelio-Programm und einem Dongle muss am Rahmenbieger bereitgestellt werden. Wenn das Modul blinkt, bitte den Bildschirm im Auge behalten. Nach etwa 15 Sekunden sollten alle Parameter grün angezeigt werden. Das Programm dokumentiert den Test mit der ID des Moduls.




04 Einsetzen des Moduls in den Rahmen

Smarelio-Einheit mithilfe der Längsverbinder in den Rahmen einsetzen.

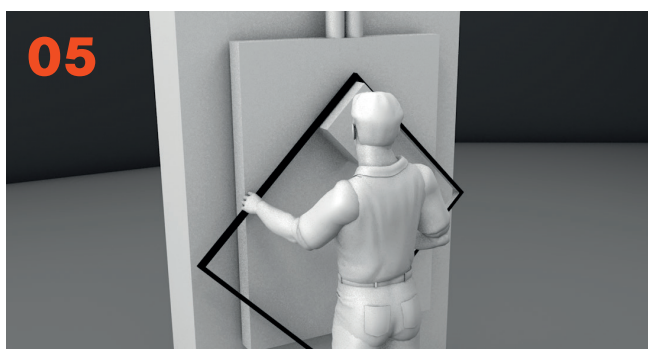

05 Trockenmittel einfüllen / Butylieren

Standardablauf, wie mit jeder herkömmlichen ISO-Einheit auch.

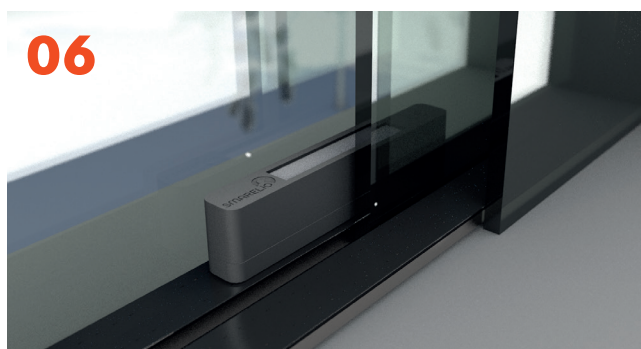

06 Verbindung Rahmen mit Glas

Der Herstellungsprozess des Isolierglases erfolgt wie bei der konventionellen ISO-Einheit.

Wichtiger Hinweis: Wir empfehlen, den Abstandhalterraahmen mit der Leuchtdiode zur Außenseite des Fensters zu positionieren. Besonderheit bei 3-fach Isolierglas: der Abstandhalterraahmen mit der Smarelio-Einheit muss im SZR zur Außenseite des Fensters eingesetzt werden.

Support: Dominic Vieth | solutions@smarel.io

Exklusiv über:
EDUARD KRONENBERG GmbH
Stanz- und Kunststofftechnik
Kronenberg Allee 1 | Technologiepark Haan – NRW
42781 Haan/Rhld. | Germany
Fon +49 2104 1442-0 | Info@kronenberg-eduard.de
www.smarel.io.com

